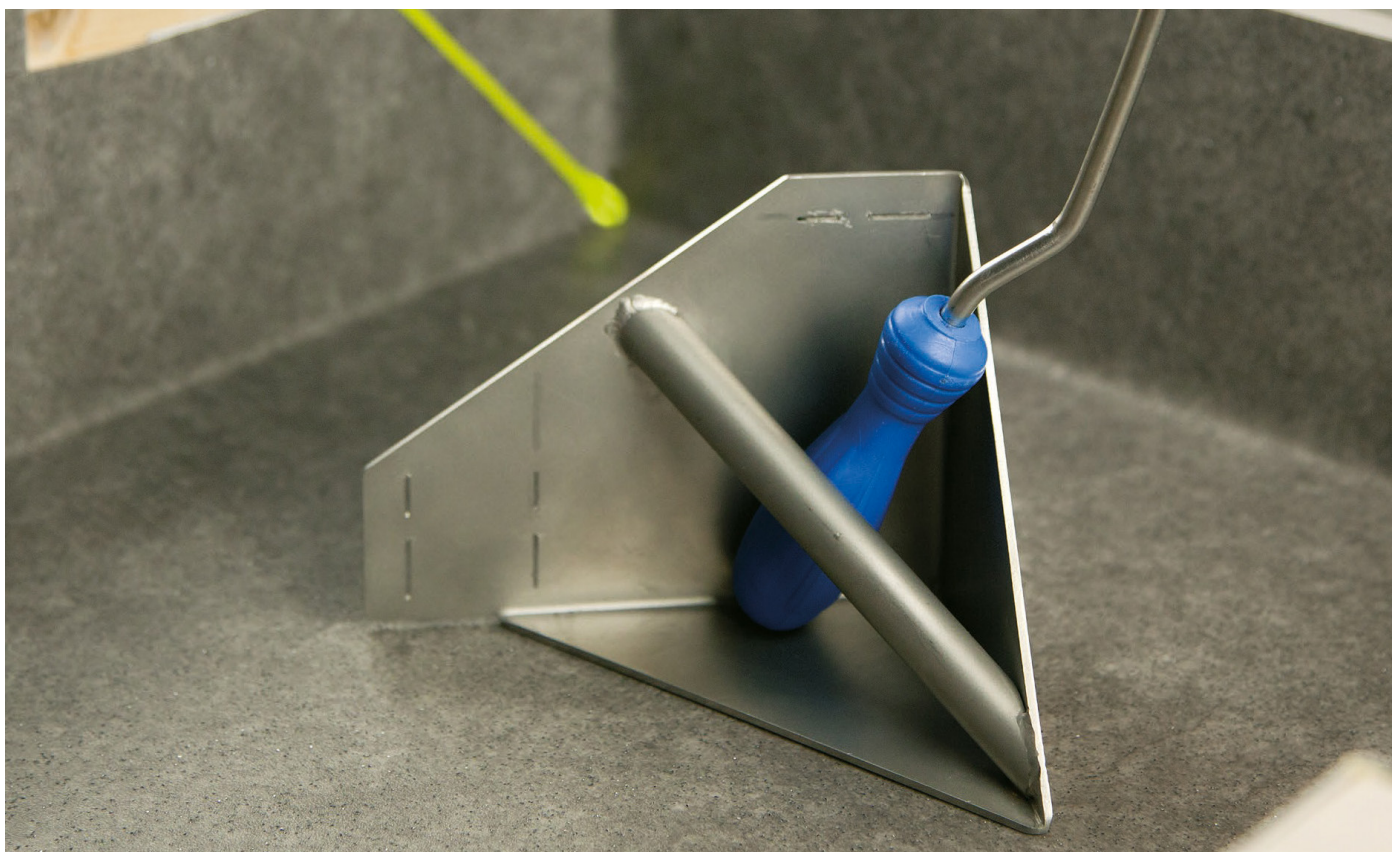




Hjørne- og hulkijsmal SK45

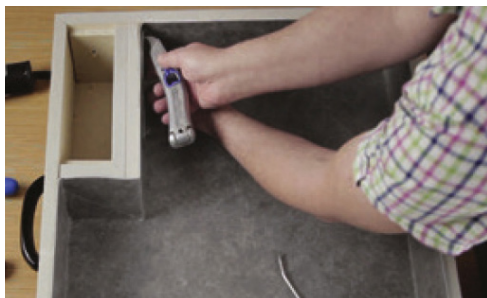
Aktuelt tilleggsutstyr: Loddeverktøy SC6

Utfordringen med å få innvendige hjørner i våtrom fine, tette og luftfrie har en lang historie. Fra begynnelsen skjærte man gulvbelegget vinkelrett i hjørnet og tettet med pasta. Etter en tid ble pasta byttet ut med tetningsmiddel, men innså at å skjære i innvendige hjørner belastet skjøten og ble over tid utett. Om skjøten i stedet skjæres i 45 graders vinkel ble gulvbelegget mye sterkere og tettere. Tetningsmiddelet byttes mot sveisetråd. Hjørnet smeltes fast med loddebolt som senere erstattes av svanehalen og finish-munnstykke som fungerte bedre, men fortsatt ga det problemer å få kontroll på hvor mye varme som ble påført gulvbelegget.

Nå er alt dette historie. Med Hjørne og hulkijsmal SK45 og Loddeverktøy SC6 blir alt arbeid med gulvbelegg i våtrom forenklet, og det gir et vesentlig bedre, penere og jevnere sluttresultat. At verktøyet til og med er tidsbesparende og gir en mer ergonomisk arbeidsstilling er en ren bonus.

Oppsummering: Tette installasjoner, fornøyde kunder og ren håndverksglede.

Varenr	Nobb nr	Produkt
BV155	53104497	Hjørne og hulkijsmal SK45
8620470	53084666	Loddeverktøy SC6

**Oppbrett:**

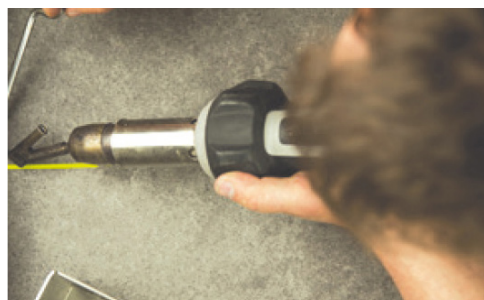
Hjørnemalen er formet med fire hjørner for å sikre korrekt skjæring i hjørnet. Skjæresporene sitter 10 resp. 13 cm fra gulvet for å beholde riktig oppbretthøyde på gulvbelegget. Trykk jernet mot veggen, før inn knivbladets spiss i hjørnet og dra jernet langs veggen. Bytt skjærespor for å komme så lang inn i hjørnet som mulig. Ved oppbrettet kan jernet til og med brukes for å trykke inn gulvbelegget for å unngå luftbobler under. Varm gulvbelegget, kjøøl ned og form den med sveisjernet.

**Snittskjæring:**

Hjørnemalen har to 45 graders sider for å forenkle skjæringen av skjøten så vel for innvendige og utvendige hjørner.

**Utskjæring:**

Utskjæring av skjøten, for best feste av sveisetråd, gjøres med passende verktøy, f.eks. fugekniven eller hjørneverktøy. Ved sveising av gulvbelegg med sjiktet må pur-sjiktet tas bort med varme eller med mekanisk bearbeiding i innvendig hjørne for å sikre feste av sveisetråden.

**Sveising:**

Bruk et passe hurtigsveismunnstykke og sveis fast tråden slik monteringsanvisningen viser. Start innerst i hjørnet og pass på å ha litt lang tråd som senere skal smeltes fast.

**Overskudd:**

Skjær bort tråden som er i overskudd langs skjøten med fugekniven i to omganger. La det bli igjen et passe overskudd av tråden som senere blir brukt til sveisepunkt.

**Justering:**

Ved hjelp av sveis og Loddeverktøy SC6 smeltes tråden fast i gulvbelegget. Formen er laget slik at man får bedre oversikt og har bedre kontroll på sveisingen.

**Kjøling:**

Etttervarm sveisepunktet. Trykk inn Loddeverktøy SC6 og hold den rolig til sveisepunktet er avkjølt i hjørnet, for å gi rette vinkler, uten luftbobler og en rett sveis.