


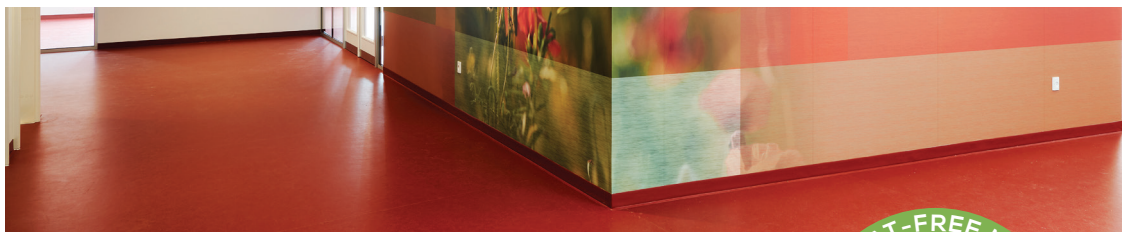

## MONTERINGSANVISNING SELVKLEBENDE FOTLISTER



PVC & NON-PVC

Kjære kunde!

Gratulerer med din nye selvklebende PRIMO fotlist.

Under utviklingen av dette produktet har PRIMO utført tilstrekkelige tester for å sikre at du har et produkt som er så enkelt å installere og funksjonelt som mulig. På enkelte (ru) overflater kan det være vanskelig å oppnå en tilfredsstillende vedheft, slik at det ikke kan gis generell garanti for produktets vedheft.

Følg retningslinjene nedenfor når du monterer produktet.

### Oppbevaring

Det anbefales at gulvlisten oppbevares ved en temperatur på mellom 10 °C og 25 °C.

### Selvklebende strimler er vanskelige å feste ved lave temperaturer

Installasjon i rom med romtemperatur under 18 °C bør unngås. Rommet skal være grundig oppvarmet under installasjonen. Fotlisten skal oppbevares min. 3 dager i et oppvarmet rom, slik at det har samme temperatur (minimum 18 °C).

Før oppsett rulles profilen ut for akklimatisering.

### Monteringsflaten må være ren og tørr


Overflaten skal være glatt, og det skal ikke være sprekker/hulrom ved gulv, dører o.l.

Støv og løs puss fjernes. Hvis det fortsatt er støv, må underlaget behandles med et støvbindende middel. Faste overflater skal være fri for smuss og fett.


Overflaten må være tørr før montering. Ujevnheter, hull og sprekker skal sparkles i kalk/sementmørtel i minst samme høyde som fotlisten.

Vær oppmerksom på at bunnplaten ikke har optimal vedheft på sagflisetapet, jutevev, vannskurte vegger og andre ujevne overflater

### Profilen kan strekkes

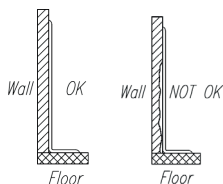

Profilen er laget av myk PVC eller TPE (ikke PVC). Som betyr at profilen kan strekkes, men vil etterfølgende trekke seg sammen igjen. Under montering skal det trykkes med konstant press imot legges retningen. Fotlisten MÅ IKKE STREKkes UNDER MONTERING.

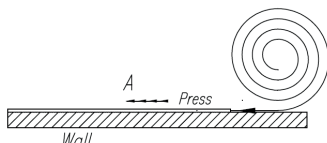

### Fjern listens beskyttelsespapir gradvis

Hvis beskyttelsespapiret fjernes over lang avstand, er det fare for at limet blir unødvendig berørt eller forurenset, og dermed reduseres klebeevnen.

### Hjørner må kuttes av


Fotlisten må ikke bøyes nødvendig i hjørnene, da limet vil bli utsatt for et stort trykk og kan trekke seg tilbake. Hvis listen legges rundt hjørnet, må den primes før montering.




Ekstra kontaktlim i utvendige og innvendige hjørner gir et mer robust resultat.

For å hindre at listen trekker ut av hjørnet, anbefales det at listen klippes opp i hjørnene.

Hvis listen monteres i et hjørne, kan man ved innvendige hjørner lage en bulk 2-5 cm før hjørnet og deretter skyv listen inn i hjørnet. Ved utvendige hjørner strekkes profilen 2-3 mm. opp for å sikre at foten lukkes mot gulvet.

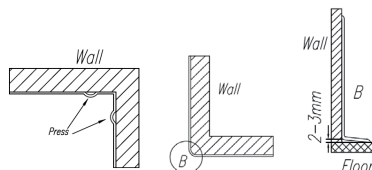

Ved montering skal fotlisten presses ned slik at det dannes en rett vinkel på 90°.



### Pleie og rengjøring

Listene pleies og vedlikeholdes med vanlige rengjørings og pleieprodukter som brukes på gulvet. Da listene rulles kan det forekomme limrester, disse kan fjernes med alkohol eller med C-18 etikettfjerner. For å få et best mulig resultat, er det meget viktig at retningslinjene ovenfor følges. Vi gjør deg oppmerksom på at det ikke kan gis en generell garanti på produktet.

P-2000381